


8.2.3 Bandlücke und Zustandsdichte

Wir basteln ein Banddiagramm

Im vorhergehenden Modul haben wir uns klargemacht, wie die $E(\mathbf{k})$ -Kurven eines realen Kristalls *prinzipiell* aussehen.

- Jetzt möchten wir aber wissen, wie sie *wirklich* aussehen. Dazu fließen einige prinzipielle Erkenntnisse ein, die von den Festkörperphysikern mit harten Rechnungen bzw. mühsamen Messungen erarbeitet wurden.
- Was damit gemeint ist, sehen wir sofort, wenn wir einfach unsere "Prinzipkurve" und die reale Kurve eines realen Kristalls einander gegenüberstellen:

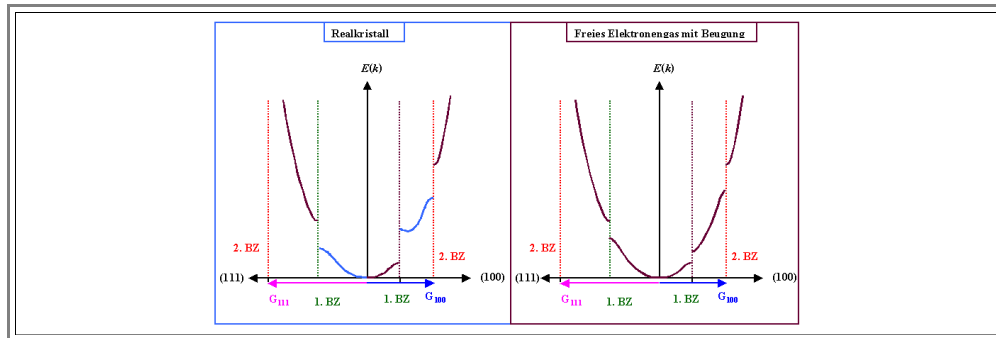

Aha: Im Grunde brauchen wir nur zwei, "irgendwie" auch ohne lange Rechnung verständliche Verallgemeinerungen!

1. Die *Größe* der Aufspaltung, d. h. die Breite der **Energielücke**, ist kristall- und richtungsspezifisch. Das ist im linken Ast für die Kurve in der **1. BZ** angedeutet.


- Das heißt z. B., daß die Energielücke in der **{100}**-Richtung des **Si** verschieden sein wird von der im **Ge** oder im **GaAs** oder ... (immer im reziproken Gitter natürlich).
- Es heißt auch, daß die Energielücke in der **{100}**-Richtung des **Si** verschieden sein wird von der Energielücke in der **{111}**-Richtung des **Si** (oder der **{110}**-Richtung oder der **{hkl}**-Richtung). Allerdings sind natürlich Kristallsymmetrien gewahrt, d. h. die *geschweiften* Klammern sind absichtlich gesetzt.

2. Der genaue Verlauf der $E(\mathbf{k})$ -Kurve kann sich kräftig von der einfachen Parabel des freien Elektronengases unterscheiden. Das ist im rechten Ast für die Kurve in der **2. BZ** angedeutet.

- Insbesondere muß das **Minimum** oder **Maximum** des Energiewertes für irgendeinen Zweig, so wie im rechten Ast gezeigt, nicht unbedingt auf dem Rand einer **BZ** liegen. *Das wird weitreichende Konsequenzen haben!*

Unterstellen wir einfach, daß die richtigen Kurven für einen gegebenen Kristall in allen Details bekannt sind, dann haben wir alles, was wir brauchen. Das Problem ist nur: Viele Kurven in all diese Richtungen – es wird äußerst unübersichtlich!


- Wir gehen deshalb zu einer *stark vereinfachten* Darstellung der Energien von Kristallelektronen über: Wir betrachten nur noch, welche Energiewerte erlaubt und welche verboten sind – und das ganz und gar unabhängig von der Richtung im reziproken Raum. Das Ergebnis ist dann ein **Banddiagramm**.
- Wie man vorgeht, ist im nächsten Bild schematisch gezeigt:

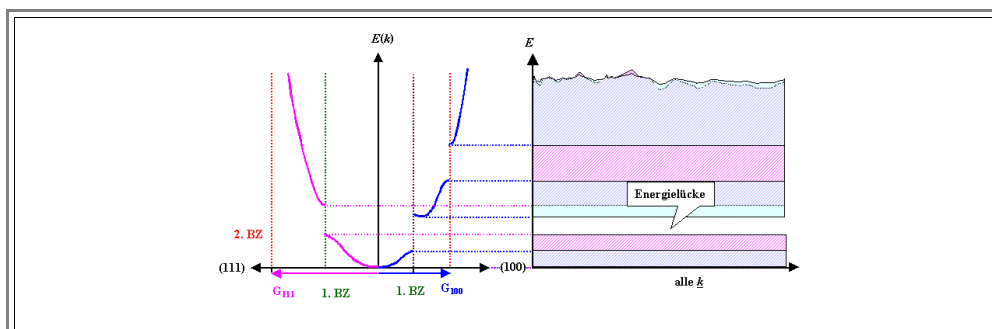

- Wir projizieren einfach *alle* erlaubten Energiewerte für *alle* Richtungen auf die Energieachse und unterscheiden nur zwischen "erlaubten" und "nicht erlaubten" Energiebereichen.
- Gezeigt ist zwar nur die Projektion von *zwei* Ästen der Dispersionskurve, die zwei *Teilbänder* ergeben; wir können die Vorgehensweise aber natürlich "leicht" auf *alle* Äste ausdehnen. Die dadurch erhaltenen "*Bänder*" *aller* möglichen Energiewerte geben dem Diagramm den Namen: Es heißt **Banddiagramm**.
- Die Energielücke ist prominent zu sehen, wir nennen sie ab jetzt auch **Bandlücke** (bzw. im Laborslang auch "**Bandgap**").

Es gibt zwar nach wie vor zu jeder beliebigen herausgegriffenen Energie (mehrere) bestimmte \mathbf{k} -Werte, aber die interessieren uns nicht mehr im Detail; wir merken uns lediglich die Tatsache an sich, daß es sie gibt.

- Da wir das Banddiagramm als stark vereinfachte Darstellung der Gesamtheit der $E(\mathbf{k})$ -Kurven betrachten, steht an der \mathbf{x} -Achse keine Achsenbezeichnung, da sie keinerlei Information mehr enthält. (Das in der Zeichnung oben angegebene "alle \mathbf{k} " ist rein symbolisch zu verstehen!)
- Wir können sogar einen Schritt weitergehen und z. B. auch " \mathbf{x} " oder " \mathbf{z} " oder $\langle 110 \rangle$ an die Abszisse schreiben, d. h. eine Darstellung der erlaubten Energien im *Ortsraum* wählen – das Banddiagramm sieht weiterhin genauso aus. (Davon werden wir später bei der Beschreibung einer Diode oder anderer Bauelemente viel Gebrauch machen!)
- Wir können es leicht wieder etwas komplizierter (aber damit auch aussagekräftiger) machen und die Abszisse für die *Zustandsdichte* $D(E)$ nutzen. Auf die Details gehen wir hier und jetzt nicht weiter ein (sie folgen schon ein klein wenig weiter unten), sondern nehmen einfach nur schon mal das Ergebnis an einem konkreten Beispiel (Germanium) zur Kenntnis:

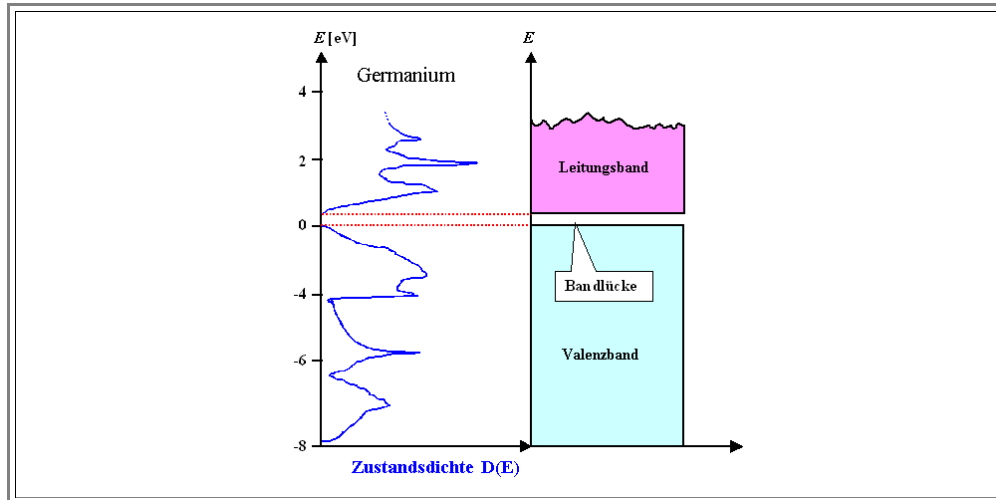

- Aufpassen: Wir haben es bei der Zustandsdichte $D(E)$ zwar mit einer Funktion " D von E " zu tun, in der hiesigen Darstellung sind aber die Achsen absichtlich vertauscht – die Funktionswerte D sind auf der Abszisse, die Werte der Variablen E , von der sie abhängen, auf der Ordinate zu finden.
- Auf diese Art der Darstellung von Funktionen, die von der Energie abhängen, werden wir im Zusammenhang mit dem Banddiagramm übrigens noch öfters stoßen; wir tun gut daran, uns an die zugehörige Denkweise zu gewöhnen, denn wir werden sie später selber verwenden – in einer sehr wichtigen Übungsaufgabe.
- In Form der Zustandsdichte "überlebt" immerhin ein Teil der Eigenschaften der $E(\mathbf{k})$ -Kurven die Vereinfachung der Bandstruktur zum Banddiagramm. Aber auch die Details der Zustandsdichte interessieren uns nur selten; wir merken uns lediglich die Tatsache an sich, daß es sie gibt.
 - Ein Detail der Zustandsdichte ist allerdings sehr wichtig: In der Bandlücke des **idealen** Kristalls ist die Zustandsdichte per definitionem = 0.
 - Das läßt sich aber durch gezielte Abweichungen von der Idealität gezielt ändern, wie wir später noch sehen werden!

Entstehung der Zustandsdichte

- Wir fangen, um *Zustandsdichten* zu verstehen, nochmal ganz von vorne an:
 - Wir haben *ein* Atom, z. B. ein **Si-Atom**. Wir lösen die *Schrödingergleichung* für seine 14 Elektronen und bekommen ∞ viele Lösungen oder *Zustände* $\psi_{n,l,m}(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z})$, die nach den *Quantenzahlen* n, l, m sortiert werden, außerdem eine Energie $E_{n,l,m}$ für jeden Zustand.
 - Wir wissen, daß auf jedem Zustand zwei und nur zwei Elektronen sitzen können: Eines mit "Spin rauf" (bzw. vierte Quantenzahl $s = +\frac{1}{2}$) und eines mit "Spin runter" (bzw. $s = -\frac{1}{2}$).
 - Bei näherer Betrachtung der Lösung stellen wir fest, daß verschiedene Zustände dieselbe Energie haben können. Auf einem Energieniveau haben dann mehr als zwei Elektronen Platz; wir nennen das betreffende Energieniveau dann so-und-so-viel-fach *entartet*.
- In einem *schematischen* Potentialtopfbild stellen wir das so dar:

Wir haben das übrigens im Ansatz auch schon mal gemacht: In [Übung 2.3.1](#), die wir aber "damals" noch nicht so ernst genommen haben.

Was haben wir in dieser Übung gemacht? Das schauen wir uns jetzt nur der Spur nach an; es wird uns aber sehr deutlich machen, wie man zu den Zustandsdichten in den Bändern kommt.

1. Schritt: Wir haben statt einem *periodischen* Potential in einer *Näherung* (noch vollständig unklarer Güte), erstmal ein *konstantes* Potential genommen, und damit erstmal nur eine *eindimensionale Schrödingergleichung* aufgestellt.

2. Schritt: Löse die Schrödingergleichung. Die Lösungen waren einigermaßen einfach zu erhalten. Wir bekamen (erweitert auf dann drei Dimensionen) die Wellenfunktionen oder *Zustände*:

$$\psi(\underline{r}) = \left(\frac{1}{L} \right)^{3/2} \cdot \exp(i \cdot \underline{k} \cdot \underline{r})$$

$$k_x = \pm \frac{n_x \cdot 2\pi}{L} \quad k_y = \pm \frac{n_y \cdot 2\pi}{L} \quad k_z = \pm \frac{n_z \cdot 2\pi}{L}$$

$$E = \frac{\hbar^2 \cdot k^2}{2m_e}$$

Die Quantenzahlen sind die $n_{x,y,z}$ die auf den Wertebereich $n_{x,y,z}=0, \pm 1, \pm 2, \dots, n_y$ beschränkt sind. Wir haben also formal folgende Zustände und Energien

- $\psi_{n_x, n_y, n_z}(\underline{r}) = \psi_{\underline{k}}(\underline{r})$.
- $E_{n_x, n_y, n_z} = E_{\underline{k}}$

wobei wir als Index für die Quantenzahlen der einfacheren Schreibweise wegen auch gleich den hier diskreten *Wellenvektor* \underline{k} als eine Art vektorieller Quantenzahl schreiben.

3. Schritt: Interpretation der Lösungen als *ebene Wellen* mit Impuls $\hbar \underline{k}$ und rein kinetischer Energie $E = \hbar^2 \cdot k^2 / 2m_e$. Das interessiert uns hier aber nicht mehr so sehr.


4. Schritt: Berechnung der Energieniveaus und des Entartungsgrades.

Das ist der Punkt, an dem wir hier besonders interessiert sind. Die Vorgehensweise ist einfach: Wir fangen bei den kleinstmöglichen \underline{k} -Werten an und berechnen jeweils die Energie aus obiger Formel. Dabei fällt uns sofort auf, dass praktisch immer *Entartung* vorliegt, da ein- und derselbe Zahlenwert für k^2 und damit E sich aus verschiedenen \underline{k} 's ergibt:

Quantenzustand			Energie (x Konstante)	Zustände		Zahl der e ⁻ pro E
n_x	n_y	n_z				
0	0	0	0	1	2	
±1	0	0	1	2	6	12
0	±1	0		2		
0	0	±1		2		
±1	±1	0	2	4	12	24
±1	0	±1		4		
0	±1	±1		4		
±1	±1	±1	3	8	16	
±2	0	0	4	2	6	12
0	±2	0		2		
0	0	±2		2		
Weiter ohne Details						
2	1	0	5			48
2	1	1	6			?

2	2	0	8			?
2	2	1				?
3	0	0	9			?
und so <i>wie</i> weiter?						

Zeichnet man das schematisch auf, erhält man das folgende Energie und Besetzungsschema:

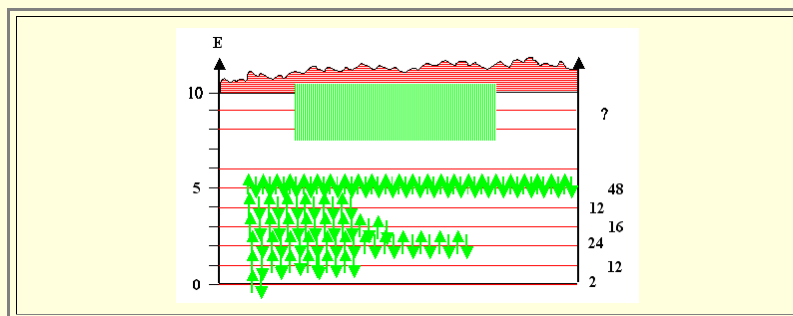

Damit haben wir alles was wir brauchen: Wir halten fest.

- Schon ein extrem einfaches Potential gibt uns ein "kompliziertes" Energieschema. Wir haben alle Energien von "0" bis "10" – außer der Energie "7". Warum das so ist, ist klar: "7" kann nicht als Summe dreier Quadratzahlen dargestellt werden.
- Der Entartungsgrad und damit die Zahl der Plätze N pro E -Niveau ist von E -Niveau zu E -Niveau recht verschieden - wir haben die Sequenz 1 - 6 - 12 - 8 - 6 -
- Auf Anhieb ist nicht so recht klar wie's weitergeht - es ist kein Bildungsgesetz für den Entartungsgrad erkennbar.

Der dritte Punkt ist aber etwas irreführend. Aus der Abzählung wie in der Tabelle vorgenommen, lässt sich zwar in der Tat kein Bildungsgesetz für Energien und Entartungsgrad erkennen, aber wenn man ein bißchen genauer hinschaut findet man eine einfache Formel für die Zustandsdichte $D(E) = dN/dE$, die für *nicht zu kleine* Energien eine gute Näherung darstellt.


$$D(E) = \frac{1}{V_{\text{krist}}} \cdot \frac{N(E + \Delta E) - N(E)}{\Delta E} = \frac{1}{V_{\text{krist}}} \cdot \frac{dN(E)}{dE} = \frac{(2 \cdot m_e)^{3/2}}{2 \cdot \pi^2 \cdot \hbar^3} \cdot E^{1/2}$$

In Worten: Im Bereich E und $E + \Delta E$ gibt es $D(E) \cdot \Delta E$ Zustände und damit genau doppelt so viel Plätze pro cm^3 für Elektronen

Mehr wollten wir eigentlich gar nicht wissen.

Wie gut ist denn die Näherung mit konstantem Potential oder, wie man das allgemein nennt, die Näherung des "freien Elektronengases"?

Erstaunlich gut! Aber notgedrungen doch noch weit weg von der Realität. Eine *reale* Zustandsdichte sieht zum Beispiel so aus (wir kennen sie von oben):

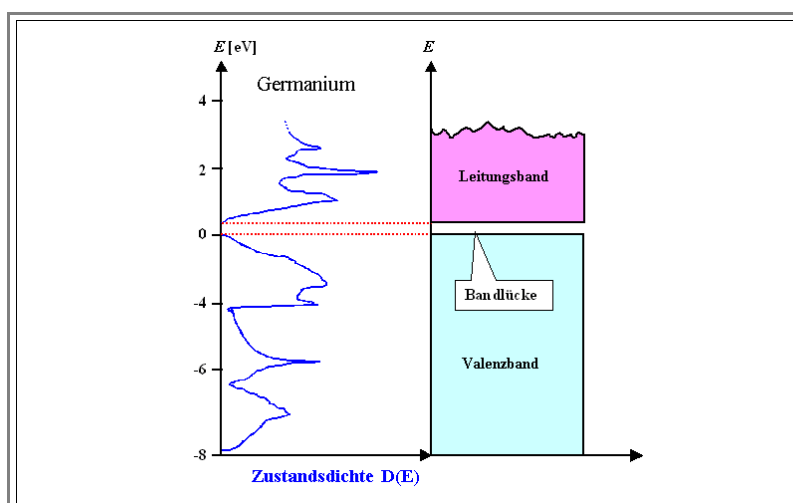

- Woher hat man diese Kurven? In der Regel sind sie *gemessen*. Wie, das lassen wir mal dahingestellt.
- Heutzutage kann man Zustandsdichten von nicht zu komplexen Kristallen aber auch hinreichend genau rechnen – allerdings aber nicht mehr "von Hand".
 - Was immer sich ergibt: das Prinzip ist dasselbe wie beim freien Elektronengas. Dass nicht immer alles in einfachen Formeln ausgedrückt werden kann, ist halt so.
- Das einzige, was man sich merken muß, ist dies: Die Zustandsdichte (in Form einer Kurve) eines (Halbleiter) Materials ist letztlich ein "*Materialparameter*". Hat man diesen Parameter *einmal* gemessen oder gerechnet, hat man ihn für *alle Zeiten*.

Zu diesem Abschnitt gibt es derzeit weder eine Übungsaufgabe noch schnelle Fragen.